

Y28S


Yamaha XJ6 Diversion F 2010-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider		1
2	krytka slideru		1
3	adaptér slider	DV-292	1
4	šroub M10x30mm	882	1
5	šroub M6x25	877	3
6	šroub M4x16	876	2
7	šroub M10x50x1,25mm	921	1
8	duralový adaptér	615	1
9	páska 3M		1
10	Plastová záslepka M10	X4	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider		1
2	krytka slideru		1
3	adaptér slider	DV-292	1
5	šroub M10x25mm	868	1
6	šroub M6x25	877	3
7	šroub M4x16	876	2
8	šroub M10x50x1,25mm	921	1
9	duralový adaptér	616	1
10	páska 3M		1
11	Plastová záslepka M10	X4	1

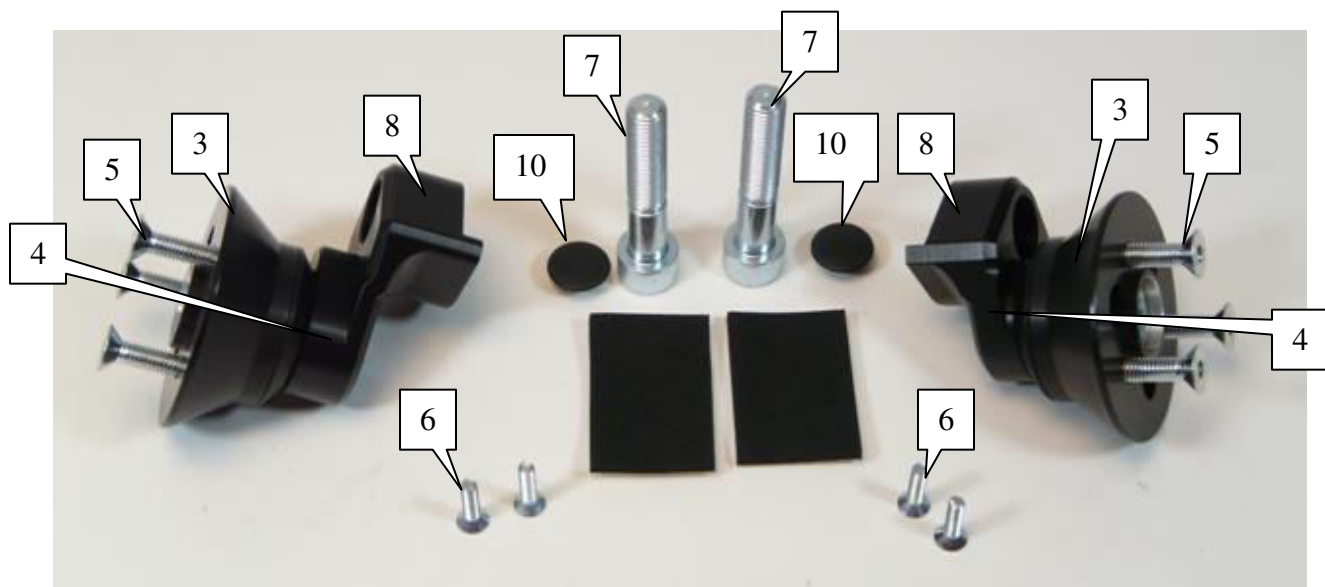

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.9)
3. šroubem (poz.7) stáhněte adaptér (poz.8) k rámu motocyklu
4. nyní můžete namontovat šroubem (poz.4) duralový adaptér (poz.3), celé dotáhněte
5. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)
6. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.9)
3. šroubem (poz.7) stáhněte adaptér (poz.8) k rámu motocyklu
4. nyní můžete namontovat šroubem (poz.4) duralový adaptér (poz.3), celé dotáhněte
5. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)
6. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRÁČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE

